

# FISH SMOKER

Corrosion-resistant, easy-to-clean, timeless construction



1



3



4



2



5




7




8



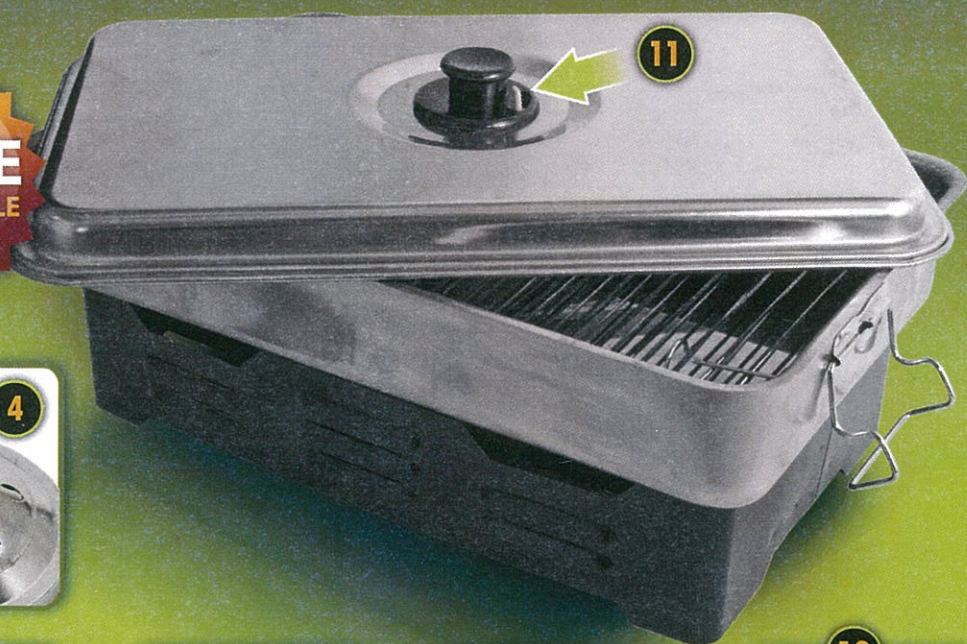

9





11

 Az EnergoTeam Outdoor Halfüstölőben rejllő gasztronómiai lehetőségek mind a hétköznapokban, mind kempingezések és többnapos horgászúrák során is kiaknázhatók. Használata egyszerű. Töltsé fel az égőfejeket denaturált szeszrel (1), majd helyezze a füstölő aljába (2). Meggyújtás után (3) a láng erőssége szabályozható (4). Helyezze a láng fölé a füstölő egységet (5) és az alján lévő mélyedésbe szórjon keményfa fűrészport (6). A fűrészpor fölé helyezze a szettben található fémlemez (7), majd ez fölé a füstölendő élelmiszert tartó rácsot (8). Végül zárja le a fedővel (9) és ezt rögzítse (10). A füst intenzitása szabályozható (11).

 Afumătoarea este un instrument util nu doar pentru pasionații de gastronomie, ci și pentru pasionații de pescuit care întreprind expediții de mai multe zile pe malul apei. Instrucțiuni de folosire: Umpleți arzătorul cu combustibil ecologic (1) apoi plasați-l în baza afumătoarei (2). După aprindere (3) intensitatea flăcării poate fi reglată (4). Așezați peste flacără dispozitivul de afumare (5) și împăraștiați rumeguș pe tăvița interioară (6). Deasupra rumegușului plasați tava metalică (7) apoi grătarul pe care se așează peștele preparat pentru afumat. (8). Închideți cu capacul (9) și securizați-l (10). Cu butonul de pe capac puteți regla intensitatea fumului.

 ET Outdoor pušnica za ribu pruža nesvakidašnje mogućnosti kako u svakodnevnom životu tako i na kampovanju ili višednevnim izletima. Upotreba je jednostavna. Napunite gorionike denaturizovanim alkoholom (1), zatim ih stavite u dno pušnice (2). Posle paljenja (3) možete podešavati jačinu plamena (4). Stavite iznad plamena jedinicu za dimljenje (5) i u udubljenje na dnu sipete krupnju trinu (6). Iznad trine stavite limenu ploču koja se nalazi u setu (7), i iznad nje rešetku na koju ćete staviti namirnicu koji dimate (8). Na kraju stavite poklopac (9) i fiksirajte (10). Jačina dima se takode podešava (11).

 Гастрономические возможности копилки EnergoTeam Outdoor раскрываются как и в повседневном быту так и в многодневных туристических походах и рыбалках. В применении копилка очень проста. Заполните горелки спиртом-денатуратом (1), и поместите их в нижнюю часть копилки (2). После поджигания (3) силу пламени можно регулировать (4). Разместите над пламенем держатель для опилок (5) и насыпьте в углубление опилки из твердых пород дерева (6). Над опилками разместите металлическую пластину (7), а над пластиной - решетку для размещения продуктов, предназначенных для копчения (8). Закройте копилку крышкой (9) и закрепите (10). Интенсивность дыма можно регулировать (11).

 EnergoTeam Outdoor portable fish smoker is designed to produce deliciously tasting food while you are on a camping, fishing tour or simply using it at home. Instructions: Fill up both burners with denatured alcohol (1) place them in their supports (2). Light the burners with match (3), control the flames by turning their covers by the handle (4). Place the main cooking pan on top of the unit (5) add wood chips or sawdust to the recess in the bottom of the pan (6). Place the flat metal tray over the wood chips (7), then on top of it the cooking grill with the food (8). Finally put the lid on and clamp it down (10). Control smoke intensity by ventilation (11).



Fergalmazó: Energofish Kft. H-201 Budapest, Helikész u. 75.  
Tel.: 06-1-263-22-85; Fax: 06-1-421-01-81; info@energofish.hu  
Distributör: Energofish Impex sfi, Csú-Nyepocsa, Muncsi 16.  
Tel.: +40 284 426 276; Fax: +40 284 426 276; info@energofish.ro